

DIGILIGHT sarl

29, rue de Roses
25630 SAINTE SUZANNE
Tel : +33 – (03) 81 91 13 99
Fax : +33 – (0)3 81 94 95 08
Mail : contact@digilight.fr
www.digilight.fr

Ligne DMX512 sur XLR 5 broches

Repérage connecteurs :

- 1 – Blindage
- 2 – Data +
- 3 – Data –
- 4 – BP priorité (MC7008)
- 5 – Voyant priorité (MC7008)


Platine inter à clé

Repérage borniers :

- 1 – Blindage
- 2 – Régie plateau
- 3 – Jeux d'orgue
- 4 – Ménage
- 5 - Commun

DIGILIGHT DIMCONTROL 8X3Kw

Eclairage de Salle

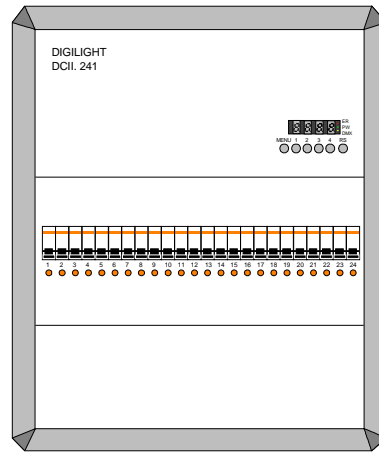

Platine de priorité



Sélecteur
Forçage d'urgence
Contact sec N/O

Inter à clé 3 positions :
- 1: Régie / Plateau
- 2 : Jeux d'orgue
- 3 : Ménage


DIAGRAMME GENERAL



DIGILIGHT SHOWRACK Eclairage de scène

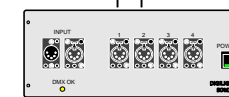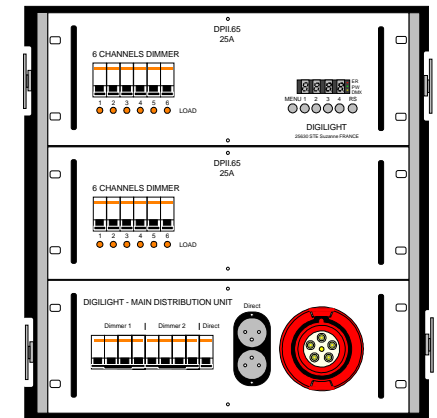


Buffer DMX512

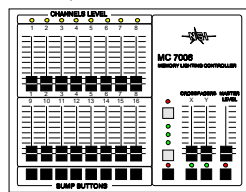


NSI MC7008
Régie

Bouton poussoir
lumineux de
priorité

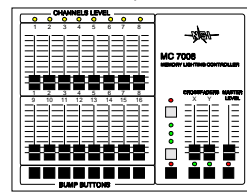

NSI MC7008
Plateau

Bouton poussoir
lumineux de
priorité

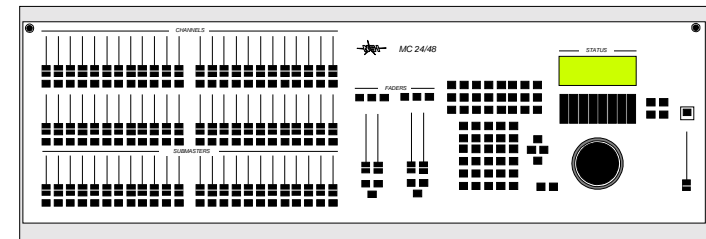

NSI MC2448
Jeux d'orgue